Partnership. With Guarantee.

Elektryczne Wskaźnik położenia dla Pneumatyczne siłowniki obrotowe Rozmiar 52 do 270 Seria EB0X04YA





Konstrukcja	Skrzynki wyłączników krańcowych są wyposażone w dwa bezpotencjałowe mikrowyłączniki (styk przełączny). Każdy przełącznik jest regulowany oddzielnie i wyprowadzony na zaciski. Położenie armatury jest wskazywane za pomocą optycznego wskaźnika położenia.
Materiały	Obudowa i pokrywa Aluminium, Stół montażowy Stal nierdzewna, Wskaźnik wizualny Szkło
Temperatura otoczenia	-25...+85°C

Dane elektryczne:


Moce łączeniowe	patrz tabela "Dane techniczne"
Elektryczny Przyłącze	nad Zaciski, Wprowadzenie kabla M20x1,5
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym dławiku kablowym (ochrona przed wnikaniem pyłu i bryzgami wody)
Zakres dostawy	Sworzeń sprzęgła i Stół montażowy są zawarte w dostawie
Wykonanie specjalne	M12 Złącze wtykowe, dodatkowy mikrowyłącznik, Stopień ochrony IP67
Regulacja mikrowyłączników	Krzywki przełączające mikrowyłączników są regulowane po zdjęciu pokrywy i po poluzowaniu śrub mocujących krzywki.. Te krzywki przełączające należy ustawić tak, aby odpowiednie mikrowyłączniki były uruchamiane w położeniu otwartym i zamkniętym.

Dane techniczne

maks. moc przełączania (Żywotność 10^5 Schematy połączeń)	Wskaźnik	Typ przełącznika	Materiał styków	Masa [ok. kg]	Typ
4A/250VAC-1A/24VDC	-	Crouzet 83 161 3	Srebro-nikiel	0,8	EB0X04YA
4A/250VAC-1A/24VDC	OPEN/CLOSED	Crouzet 83 161 3	Srebro-nikiel	0,9	EB0X04YAC0


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Schemat zacisków

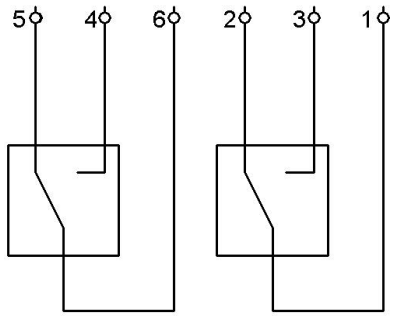

Sygnalizacja położeń krańcowych: 1-2-3...ZAMKNIĘTE 4-5-6...GÓRA

Wymiary

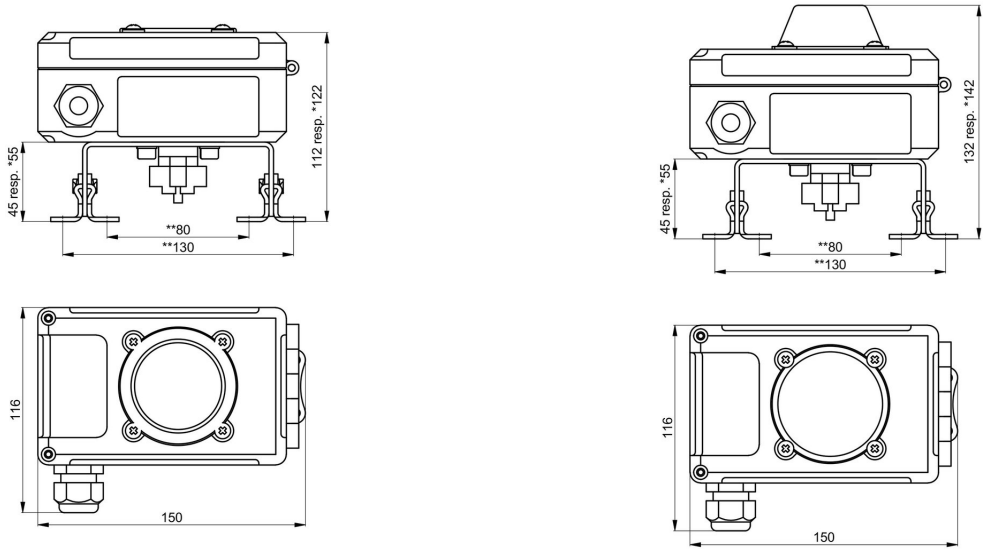

Uwaga:	*Wymiary większe o 10 mm wynikają z zastosowania napędów o wielkości 115 do 270. **Zmiana wymiarów mocowania jest osiągana poprzez obrót stóp o 180°.

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.