

Rørklemmer

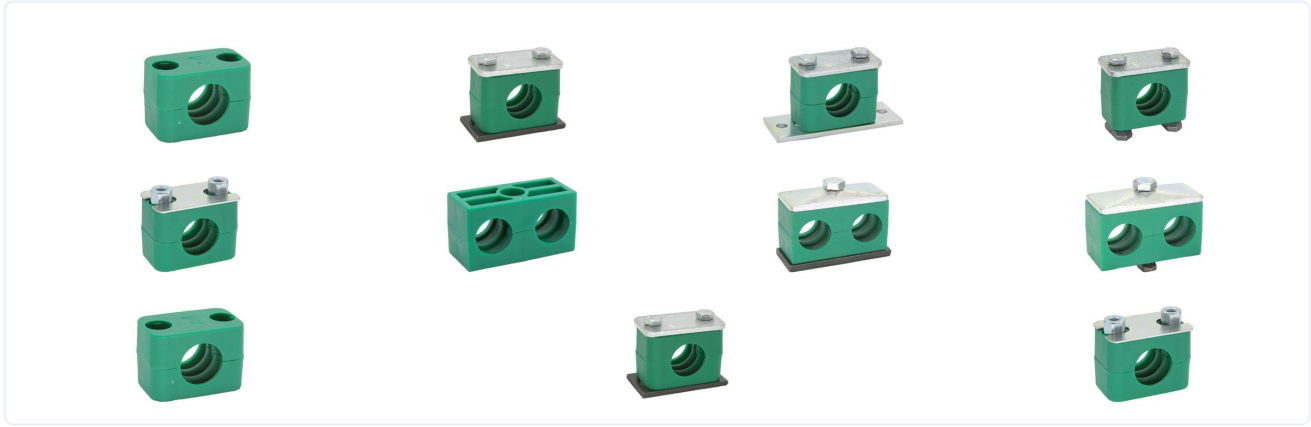


Konstruktionstype	Holder til rør, stød- og vibrationsdæmpende
Materiale	Klemmer Polypropylen Monteringsdele Galvaniseret stål, Påsvejsningsplader Stål
Driftstemperatur	-30...+90°C
Rørholdekraft	se tabel og Definition Rørholdekraft
Specialudførelse	Materiale Polyamid hhv. Aluminium

Rørbøjlehalvdele Serie RAP, Standardserie

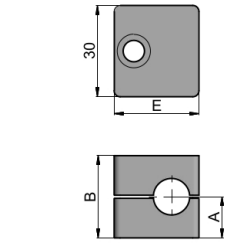

(1)

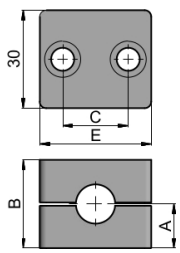


(2)

(1)...Båndstørrelse 0,
(2)...Båndstørrelse 1-5


Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	A	B	C	E	Type
0	6	13,5	27	-	28	RAP-006
0	8	13,5	27	-	28	RAP-008
0	10	13,5	27	-	28	RAP-010
0	12	13,5	27	-	28	RAP-012
1	6	13,5	27	20	34	RAP-106
1	8	13,5	27	20	34	RAP-108
1	10	13,5	27	20	34	RAP-110
1	12	13,5	27	20	34	RAP-112
2	14	16,5	33	26	40	RAP-214
2	15	16,5	33	26	40	RAP-215
2	16	16,5	33	26	40	RAP-216
2	18	16,5	33	26	40	RAP-218
3	20	17,5	35	33	48	RAP-320
3	22	17,5	35	33	48	RAP-322
3	25	17,5	35	33	48	RAP-325
4	28	21	42	40	57	RAP-428
4	30	21	42	40	57	RAP-430
5	35	29	58	52	70	RAP-535
5	38	29	58	52	70	RAP-538
5	42	29	58	52	70	RAP-542

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rørklemmer Serie RAP3, Standardserie, Påsvejsningsplade kort

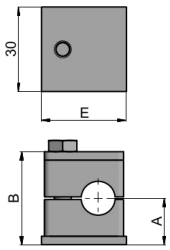

(1)

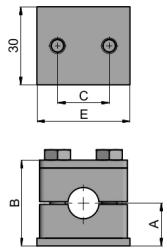


(2)

(1)...Båndstørrelse 0,
(2)...Båndstørrelse 1-5


Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
0	6	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-006
0	8	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-008
0	10	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-010
0	12	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-012
1	6	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-106
1	8	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-108
1	10	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-110
1	12	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-112
2	14	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-214
2	15	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-215
2	16	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-216
2	18	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-218
3	20	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-320
3	22	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-322
3	25	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-325
4	28	8	1,5	24	48	40	59	RAP3-428
4	30	8	1,5	24	48	40	59	RAP3-430
5	35	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-535
5	38	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-538
5	42	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-542

© STASTO Automation KG

Rørklemmer Serie RAP6, Standardserie, Påsvejsningsplade lang

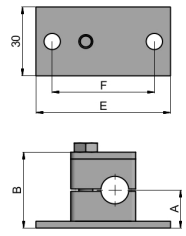

(1)

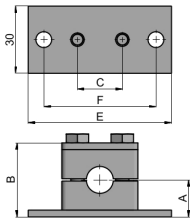


(2)


(1)...Båndstørrelse 0,
(2)...Båndstørrelse 1-5

Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	F	Type
0	6	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-006
0	8	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-008
0	10	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-010
0	12	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-012
1	6	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-106
1	8	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-108
1	10	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-110
1	12	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-112
2	14	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-214
2	15	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-215
2	16	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-216
2	18	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-218
3	20	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-320
3	22	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-322
3	25	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-325
4	28	8	1,5	24	48	40	87	73	RAP6-428
4	30	8	1,5	24	48	40	87	73	RAP6-430
5	35	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-535
5	38	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-538
5	42	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-542

Rørklemmer Serie RAP12, Standardserie, DIN-skinne-møtrik

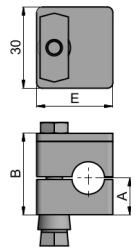

(1)

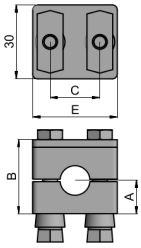


(2)


(1)...Båndstørrelse 0,
(2)...Båndstørrelse 1-5

Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
0	6	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-006
0	8	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-008
0	10	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-010
0	12	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-012
1	6	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-106
1	8	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-108
1	10	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-110
1	12	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-112
2	14	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-214
2	15	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-215
2	16	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-216
2	18	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-218
3	20	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-320
3	22	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-322
3	25	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-325
4	28	8	1,5	21	45	40	57	RAP12-428
4	30	8	1,5	21	45	40	57	RAP12-430
5	35	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-535
5	38	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-538
5	42	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-542


© STASTO Automation KG


Rørklemmer Serie RAP18, Standardserie, Montageklemme



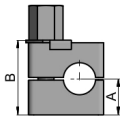

(1)

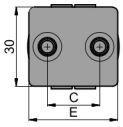




(2)

(1)...Båndstørrelse 0,
(2)...Båndstørrelse 1-5

Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
0	6	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-006
0	8	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-008
0	10	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-010
0	12	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-012
1	6	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-106
1	8	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-108
1	10	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-110
1	12	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-112
2	14	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-214
2	15	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-215
2	16	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-216
2	18	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-218
3	20	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-320
3	22	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-322
3	25	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-325
4	28	8	1,5	21	43	40	57	RAP18-428
4	30	8	1,5	21	43	40	57	RAP18-430
5	35	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-535
5	38	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-538
5	42	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-542


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

To-rørs rørklemmehalvdele Serie RBP, Standardserie

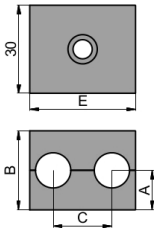

Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	A	B	C	E	Type
1	6	13,5	27	20	36	RBP-106
1	8	13,5	27	20	36	RBP-108
1	10	13,5	27	20	36	RBP-110
1	12	13,5	27	20	36	RBP-112
2	14	13	26	29	53	RBP-214
2	15	13	26	29	53	RBP-215
2	16	13	26	29	53	RBP-216
2	18	13	26	29	53	RBP-218
3	20	18,5	37	36	67	RBP-320
3	22	18,5	37	36	67	RBP-322
3	25	18,5	37	36	67	RBP-325
4	28	21	42	45	82	RBP-428
4	30	21	42	45	82	RBP-430
5	35	27	54	56	106	RBP-535
5	38	27	54	56	106	RBP-538
5	42	27	54	56	106	RBP-542


Dobbeltrørklemmer Serie RBP1, Standardserie, Påsvejsningsplade

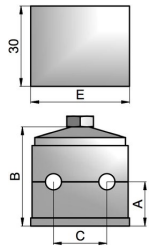

Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
1	6	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-106
1	8	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-108
1	10	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-110
1	12	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-112
2	15	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-215
2	16	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-216
2	18	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-218
3	20	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-320
3	22	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-322
3	25	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-325
4	28	8	1,5	26	54	45	85	RBP1-428
4	30	8	1,5	26	54	45	85	RBP1-430
5	35	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-535
5	38	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-538
5	42	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-542

© STASTO Automation KG


Dobbeltrørklemmer Serie RBP4, Standardserie, DIN-skinne-møtrik

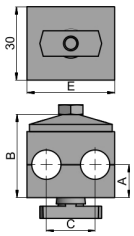

Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
1	6	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-106
1	8	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-108
1	10	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-110
1	12	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-112
2	15	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-215
2	16	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-216
2	18	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-218
3	20	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-320
3	22	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-322
3	25	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-325
4	28	8	1,5	21	49	45	82	RBP4-428
4	30	8	1,5	21	49	45	82	RBP4-430
5	35	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-535
5	38	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-538
5	42	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-542

© STASTO Automation KG


Rørbøjlehalvdele Serie RCP, tung serie

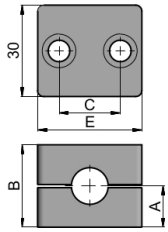

Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
1	8	12	1,6	16	32	33	55	RCP-108
1	10	12	1,6	16	32	33	55	RCP-110
1	12	12	1,6	16	32	33	55	RCP-112
1	14	12	1,6	16	32	33	55	RCP-114
1	15	12	1,6	16	32	33	55	RCP-115
1	16	12	1,6	16	32	33	55	RCP-116
1	18	12	1,6	16	32	33	55	RCP-118
2	20	12	2,9	24	48	45	70	RCP-220
2	22	12	2,9	24	48	45	70	RCP-222
2	25	12	2,9	24	48	45	70	RCP-225
2	28	12	2,9	24	48	45	70	RCP-228
3	30	15	3,3	30	60	60	85	RCP-330
3	35	15	3,3	30	60	60	85	RCP-335
3	38	15	3,3	30	60	60	85	RCP-338
3	42	15	3,3	30	60	60	85	RCP-342

© STASTO Automation KG


Rørklemmer Serie RCP1, tung serie, Påsvejsningsplade

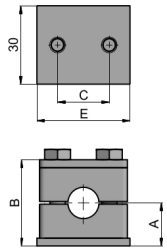

Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
1	8	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-108
1	10	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-110
1	12	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-112
1	14	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-114
1	15	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-115
1	16	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-116
1	18	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-118
2	20	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-220
2	22	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-222
2	25	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-225
2	28	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-228
3	30	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-330
3	35	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-335
3	38	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-338
3	42	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-342

© STASTO Automation KG


Rørklemmer Serie RCP3, tung serie, DIN-skinne-møtrik

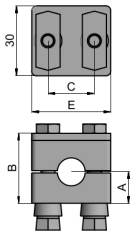

Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
1	8	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-108
1	10	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-110
1	12	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-112
1	14	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-114
1	15	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-115
1	16	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-116
1	18	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-118
2	20	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-220
2	22	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-222
2	25	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-225
2	28	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-228
3	30	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-330
3	35	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-335
3	38	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-338
3	42	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-342

© STASTO Automation KG

Rørklemmer Serie RCP5, tung serie, Montageklemme

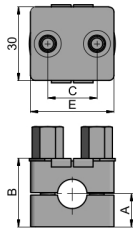

Båndstørrelse	Rør-udvendig diameter [mm]	Tilspændingsmoment for skrue [Nm]	Rørholdekraft F [kN]	A	B	C	E	Type
1	8	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-108
1	10	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-110
1	12	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-112
1	14	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-114
1	15	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-115
1	16	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-116
1	18	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-118
2	20	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-220
2	22	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-222
2	25	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-225
2	28	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-228
3	30	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-330
3	35	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-335
3	38	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-338
3	42	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-342

Monteringsanvisninger

Montering på påsvejsningsplader

Påsvejsningsplader svejses på en understøtning, der er tilpasset belastningen.
Nederste klemmehalvdel fastspændes på påsvejseplade, rør ilægges, anden klemmehalvdel påsættes og spændes fast med skruerne.
Svejs ikke med påsat plastklemme!
Forlængede påsvejseplader kan skrues fast på underlaget.
Vær opmærksom på forspænding (klemmehalvdelene må ikke røre hinanden efter montering)!


Montering på DIN-skinner

DIN-skinner leveres valgfrit i stykker på 1 eller 2 m.
DIN-skinner påsvejses eller skrues fast med monteringsvinkel.
Skinnemøtrik indsættes i skinnen og drejes til anslag (vær opmærksom på korrekt afstand).
Nederste klemmehalvdel påklipses, rør lægges i, anden klemmehalvdel sættes på og spændes fast med skruerne.
Vær opmærksom på forspænding (klemmehalvdelene må ikke røre hinanden efter montering)!

Opbygningsmontering

Påsvejsningsplade eller svejs på DIN-skinne eller skru fast med monteringsvinkel.
Klem den nederste klemmehalvdel på, læg røret i, sæt den øverste klemmehalvdel på og spænd med opbygningsskruer (opbygningsskrue stikker ud).
Ved at anbringe en sikringsplade på den øverste klemmehalvdel forhindres en vridning af monteringsskruen..
Anden rørklemme monteres nu på samme måde osv.


Definition af rørholdekraft

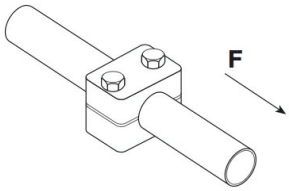

Den aksiale rørholdekraft (i henhold til DIN 3015 del 10) er en middelværdi bestemt ud fra tre forsøg ved 23°C med et stålrør i henhold til DIN 2448 af St 37, hvor der forudsættes statisk friktion.

Ved belastning af klemmen i aksial rørretning med den angivne prøvekraft (F) glider røret ikke i klemmen.


Anbefalet afstand mellem slangeklemmer

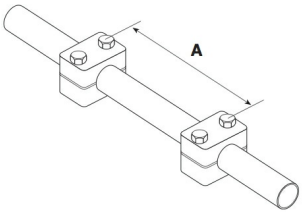

De til de tilsvarende rør-udvendige diametre tilordnede bøjleafstande er vejledende værdier for statisk belastning.

Rør-udvendig diameter [mm]	Bøjleafstand A [m]
6,0...12,7	1,0
12,7...22,0	1,2
22,0...32,0	1,5
32,0...38,0	2,0
38,0...57,0	2,7
57,0...75,0	3,0
75,0...76,1	3,5
76,1...88,9	3,7
88,9...102,0	4,0
102,0...114,0	4,5
114,0...168,0	5,0
168,0...219,0	6,0

Rørbøjemontering

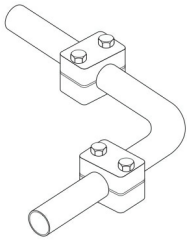

Rørbøjninger skal fastgøres med rørklemmer umiddelbart før og efter bøjningen.

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

© STASTO Automation KG